

de Montageanleitung
en Mounting instructions
fr Instructions de montage
sv Monteringsinstruktion
nl Montage-aanwijzing
it Istruzioni di montaggio
fi Asennusohje
es Instrucciones de montaje
da Monteringsvejledning
zh 安装指导
ko 설치 지침서
ja 取扱説明書

Drehantrieb
Rotary-type actuator
Servo-moteur à action angulaire
Spjällställdon med vridande rörelse
Luchtklepsservomotor voor rot. aandrijving
Servocomando rotativo per serrande
Kiertoliikkeinen ilmapeltien toimimoottori
Actuador de acción rotativa
Motor for drejebevægelse
旋转型执行器
로터리타입 조작기
ロータリー式ダンパーアクチュエータ


GPC..1A

A

Lieferumfang
Deliverables
Contenu
Leverans

Leveringsomvang
Contenuto
Toimituslaajuus
Contenido

Leverancens omfang
设备构件
제품의 공급 (구성품)
製品及び付属品




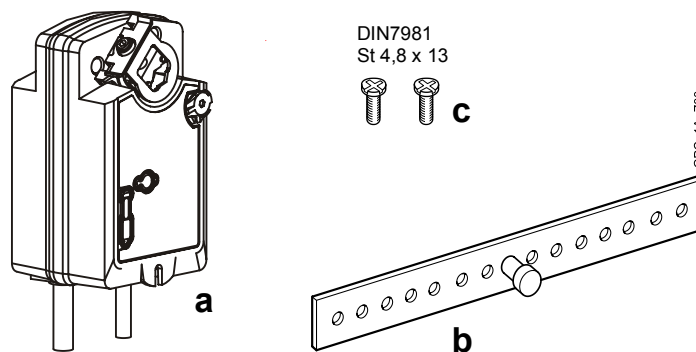


B

Hinweise / Warnungen
Notes / Warnings
Indications / Mise en garde
Hänvisningar / Varningar

Aanwijzingen / Waarschuwingen
Messa in servizio / Indicazioni
Huomauksia / Varoituksia
Indicaciones / Consejos


Bemærkninger / Advarsler
提示 / 警告
주의사항
保護等級／注意

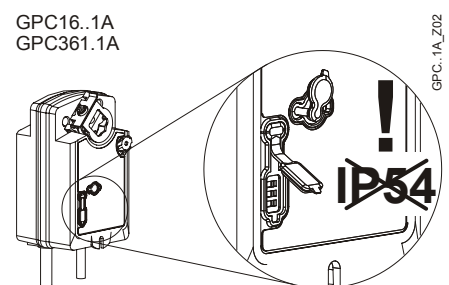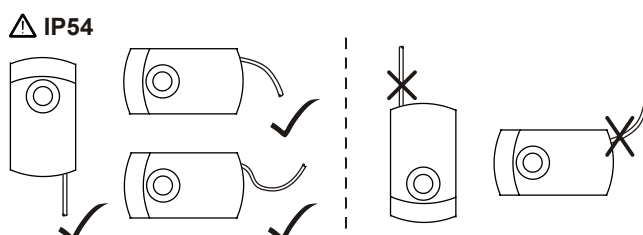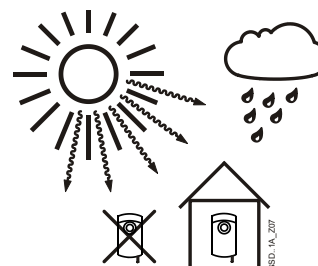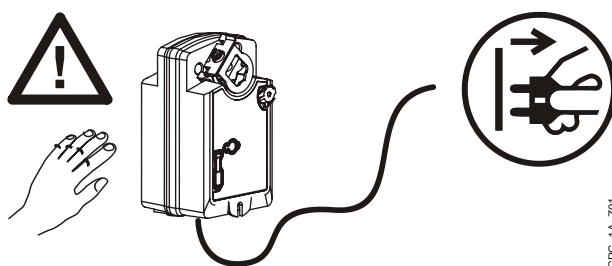

de Diese Anleitung ist beim Antrieb oder in der Anlagendokumentation aufzubewahren!  Dieses Symbol weist auf Gefahren und Massnahmen zum Schutz von Personen und Sachen hin: - Antriebe für AC 100...240 V ~ dürfen nur durch autorisiertes Personal angeschlossen werden. - Zulässige Spannungen an den Hilfsschaltern: Siehe Tabelle unter "Geräteschaltpläne". - Die Anschlusskabel des Antriebs dürfen nicht im Wasser liegen.  Gerät der Schutzklasse II (Schutzisolierung)  Gerät der Schutzklasse III (Schutzkleinspannung)  Achtung! Der Stellantrieb darf nicht geöffnet werden Verdrahtung und Inbetriebnahme Siehe in den anlagenspezifischen Unterlagen und in der Basisdokumentation "Technische Grundlagen" A6V10636094 zum Antrieb.	sv Denna instruktion skall förvaras tillsammans med ställdonet eller anläggningsdokumentationen!  Denna symbol gäller riskfaktorer samt åtgärder för att undvika person- och materialskador. - Ställdon med AC 100...240 V ~ får anslutas endast av behörig personal. - Tillåten spänning för hjälpkontakter, se tabellen i avsnitt kopplingscheman. - Ställdonets anslutningskabel får inte ligga i vatten.  Apparat i isolerklasse II (skyddsisolering)  Apparat i isolerklasse III (skyddsisolering)  OBS! Ställdonet får inte öppnas. Elektrisk inkoppling och igångkörning Se anläggningsspecifika underlag och grundläggande beskrivning "Handbok A6V10636094" för ställdonet.	fi Tätä ohjetta tulee säilyttää toimimoottorin läheisyydessä tai yhdessä laitosdokumenttien kanssa!  Tämä symboli viittaa vaaraan ja toimenpiteisiin, joita tarvitaan henkilö- ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi: - Ainoastaan valtuutetut ammattihenkilöt saavat liittää AC 100...240 V ~:n toimimoottoireita. - Sallitut jännitteet apukytkimissä: katso "Kytkenäkaaviot"-kappaleessa oleva taulukko. - Toimimoottorin liitäntäkaapelit eivät saa kastua tai muuten altistua vedelle.  Suojausluokan II laite (suoraerotus)  Suojausluokan III laite (suojaerotus)  Huomio! Toimimoottoria ei saa avata. Johdotus ja käyttöönotto Katso laitoskohtaiset dokumentit ja toimimoottorin tekninen käsikirja A6V10636094.
en Store these instructions together with the actuator or with the plant documentation!  This symbol denotes dangers and measures to avoid personal injury and property damage: - Only authorized personnel may connect actuators for AC 100...240 V ~. - Refer to the table in "Diagrams" for the voltages permissible at the auxiliary switches. - Do not expose the actuator's connecting cables to water or lay the cables in water.  Device of protection class II (protective insulation)  Device of protection class III (protective insulation)  Warning! Do not open the actuator. Wiring and commissioning Refer to the actuator's commissioning instructions and document "Technical basics" A6V10636094.	nl Deze handleiding moet bij de servomotor, of met de documentatie van de installatie worden bewaard!  Dit symbool wijst op gevaar en maatregelen ter bescherming van personen en materiaal: - AC 100...240 V ~ aandrijvingen mogen alleen door bevoegd personeel worden aangesloten. - Voor toelaatbare spanningen aan hulpschakelaars: Zie tabel onder "Aansluitschema's". - De aansluitkabel van de aandrijving mag niet in het water liggen.  Apparaat van beschermingsklasse II (beschermings isolatie)  Apparaat van beschermingsklasse III (beschermings isolatie)  Opgelet! De servomotor mag niet worden geopend. Bekabeling en inbedrijfstelling Raadpleeg de installatie-documentatie en de basisdocumentatie "technische grondslagen" A6V10636094 van de servomotor.	es Conserve estas instrucciones con el actuador o con la documentación de la instalación!  Este símbolo denota peligro y medidas para evitar daños personales y de la propiedad: - Sólo el personal autorizado puede conectar los actuadores a AC 100...240 V ~. - Consultar la tabla de "Conexiónado eléctrico" para saber la tensión permitida en los contactos auxiliares. - No exponer los cables de conexión del actuador al agua ni dejarlos en contacto con ésta.  Equipo con tipo de protección II (aislamiento protegido)  Equipo con tipo de protección III (aislamiento protegido)  Atención! el actuador no debe ser abierto. Cableado y puesta en marcha Ver la documentación técnica "Technical basics" A6V10636094 del actuador.
fr Cette instruction est à conserver avec le servomoteur ou avec la documentation de l'installation!  Ce symbole signale un danger pour les personnes et les biens et les mesures y-afférentes : - Le branchement des servomoteurs AC 100...240 V ~ ne doit être effectué que par un personnel qualifié. - Tensions admissibles sur les contacts auxiliaires : cf. "Schémas de raccordement". - Les câbles de raccordement du servomoteur ne doivent pas être en contact avec l'eau.  Classe d'isolation II (isolation de protection)  Classe d'isolation III (isolation de protection)  Attention! Le servo-moteur ne doit pas être ouvert. Câblage et mise en service Se référer à la documentation de l'installation et au manuel technique A6V10636094 du servomoteur..	it Queste istruzioni devono essere conservate con la documentazione dell'impianto!  Questo simbolo indica – pericolo – il personale deve fare attenzione per evitare ferite o danni. - I collegamenti a AC 100...240 V ~ devono sempre essere eseguiti da personale autorizzati. - Fare riferimento alle " tabelle tecniche" per la tensione ammessa per i contatti ausiliari. - Non esporre all'acqua il cavo ed i collegamenti elettrici.  Apparecchi di protezione classe ii (protezione isolamento)  Apparecchio di protezione classe III (protezione isolamento)  Attenzione! Il servocomando non deve essere aperto. Menti e messa in servizio Consultare la documentazione per l'installazione e il foglio tecnico A6V10636094 del servocomando.	da Opbevar denne vejledning sammen med motoren eller med anlægssdokumentationen!  Dette symbol gør opmærksom på farer og forholdsregler til beskyttelse af personer og genstande: - Motorer til AC 100...240 V ~ må kun tilsluttes af autoriserede personer. - Tilladte spændinger til hjælpekontakter: Se skema under "Apparatdiagrammer". - Motorens tilslutningskabler må ikke ligge i vand.  Apparat i isoleringsklasse II (beskyttelsesisolering)  Apparat i isoleringsklasse III (beskyttelsesisolering)  OBS! Motoren må ikke åbnes. Eltilslutning og idriftsættelse Se den anlægsspecifikke dokumentation samt basisdokumentationen "Tekniske principper" A6V10636094 for motoren.

zh	ko	ja
请将此安装指导文件与驱动器或现场文件保存在一起。 ! 此符号代表危险和须要采取措施以免对人及财产产生损害: - 只有被授权的工程人员才可进行 AC 100...240 V - 交流电压的电气安装。 - 请参考“图内”有关辅助开关可容许电压表。 - 不要将已连接电线的驱动器暴露在水中及将电线安放在水中。  设备安全等级 II (绝缘保护)  设备安全等级 III (绝缘保护)  注意！ 请不要打开驱动器 驱动器接线和调试 请察看调试指导和驱动器技术资料 A6V10636094.	본 지침서는 조작기 또는 관련 설비 자료와 함께 보관 한다. ! 위험요소 와 더불어 인사 및 재산상의 피해를 방지 하기 위한 표시(심볼): - 전기적 결선(AC 100...240 V ~)은 반드시 전기 공사 면허가 있는 사람에 의해 시행 되어야 한다. - 보조스위치의 접점용량은 "다이아그램" 상의 테이블에 표시된 내용을 참고한다. - 조작기의 연결 케이블은 물에 닿지 않도록 주의 한다.  전기안전규격(CE 절연규격) : Class II  전기안전규격(CE 절연규격) : Class III  주 의! 조작기를 임의로 열지 마시오. 결선 및 시운전 시운전 지침 또는 “기술 자료“A6V10636094 를 참조	ダンパーアクチュエータを取付ける場合には、この説明書に従い行って下さい。 ! この注意書きを守らないと、傷害を伴う危険と共に、機器を破損する事が有ります。 - AC 100～240Vのためのアクチュエータは認定された担当者のみ接続できます。 - 補助スイッチの電圧仕様については、接続図の項を参照して下さい。 - アクチュエータへの配線は、水に浸したり、雨にさらされる事の無い様施工して下さい。  絶縁保護クラス II  絶縁保護クラス III  注意！ カバーを外さない事。 配線及び調整 製品の仕様書を参照して下さい。

C	Adapter-Montage Adapter mounting Montage de l'adaptateur Montering av adapter	Apadper-montage Montaggio dell'adattatore Sovittimen asennus Montaje del adaptador	Montering af adapter 适配器的安装 샤프트 어댑터의 조립 ダンパーシャフトアダプタの取付
---	--	---	--

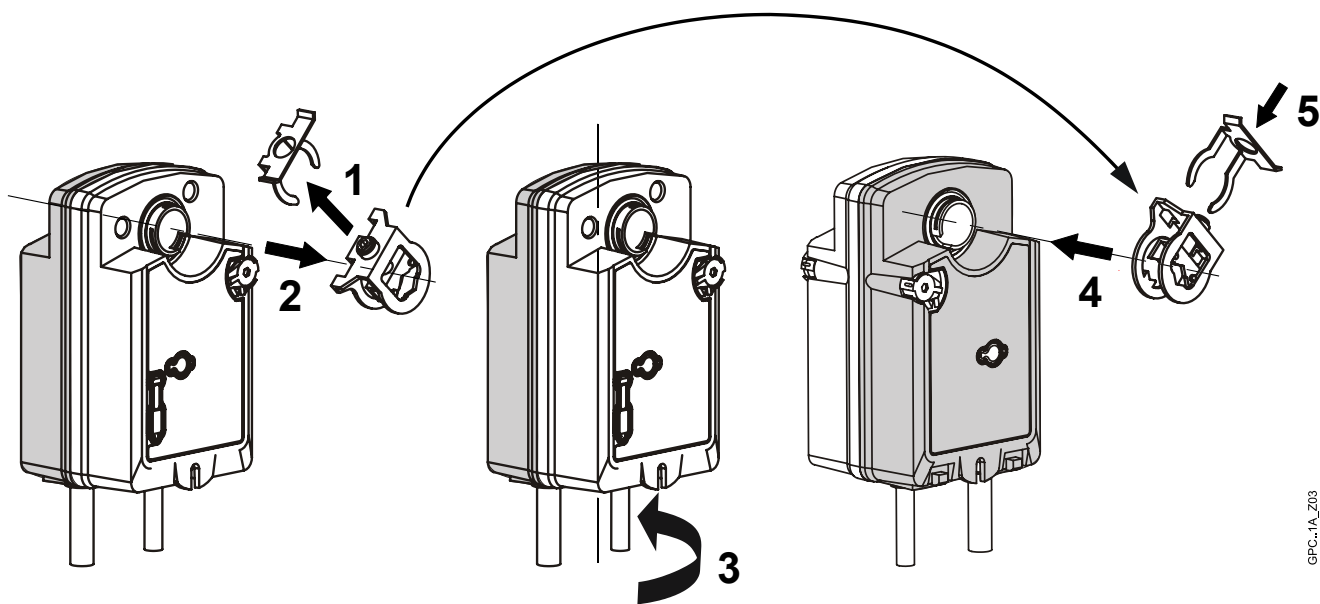


D

Montage auf Klappenachse
Shaft Mounting
Montage sur l'axe des volets
Montering på spjældaksel

Montage op de luchtklepas
Montaggio sull'asse della serranda
Asennus pellin akseliin
Montaje sobre el eje de las comp.


Montering på spjældaksel
軸的安裝
조작기의 설치
ダンパーシャフトへの取付

D1


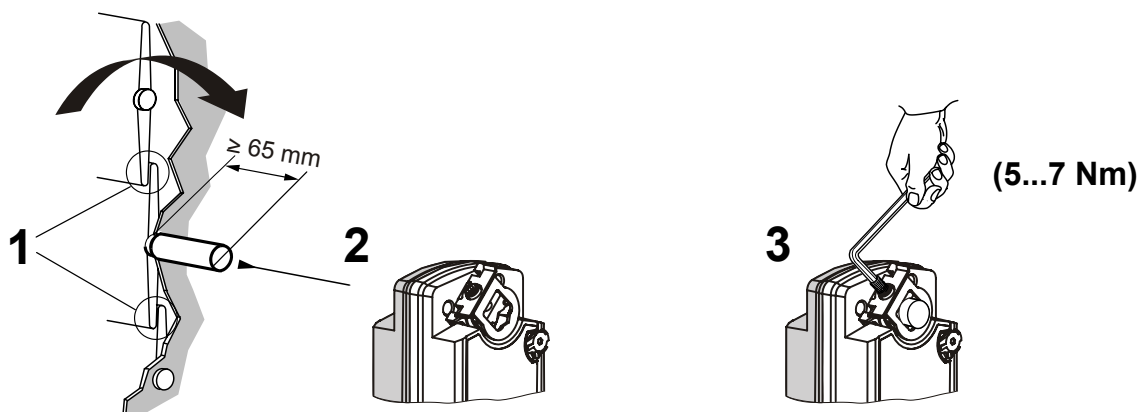


GPC..1A_Z04


D2

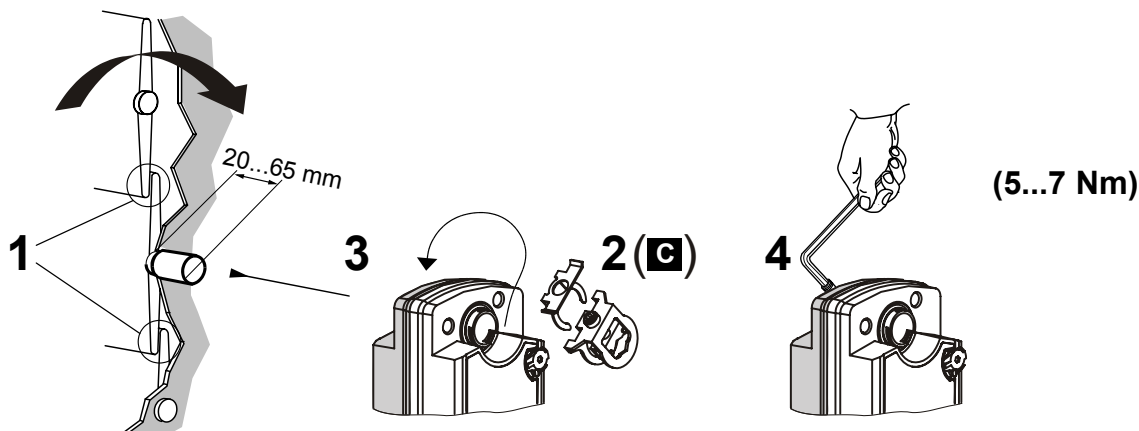

D3

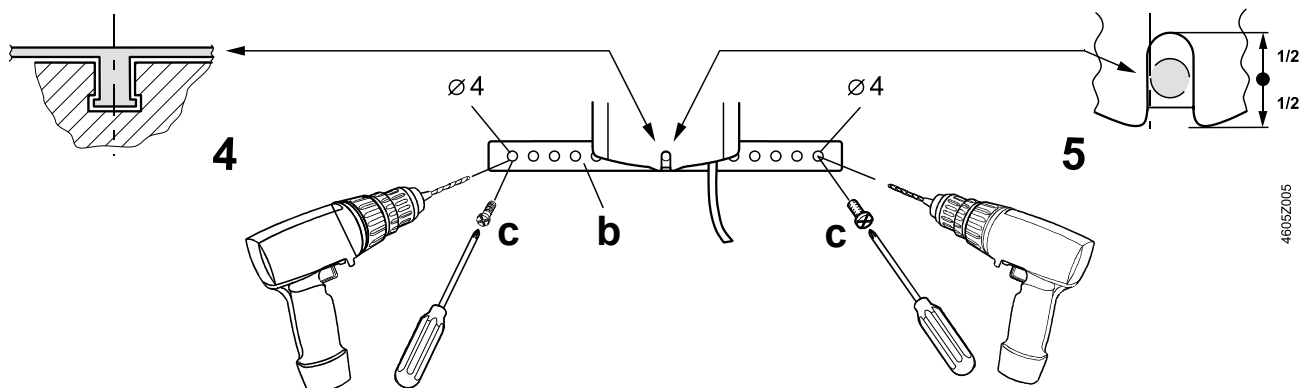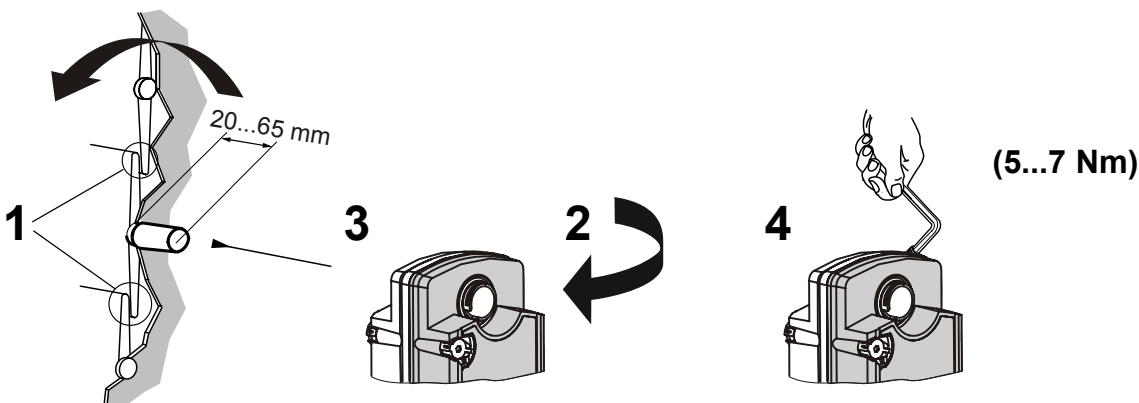

46052005

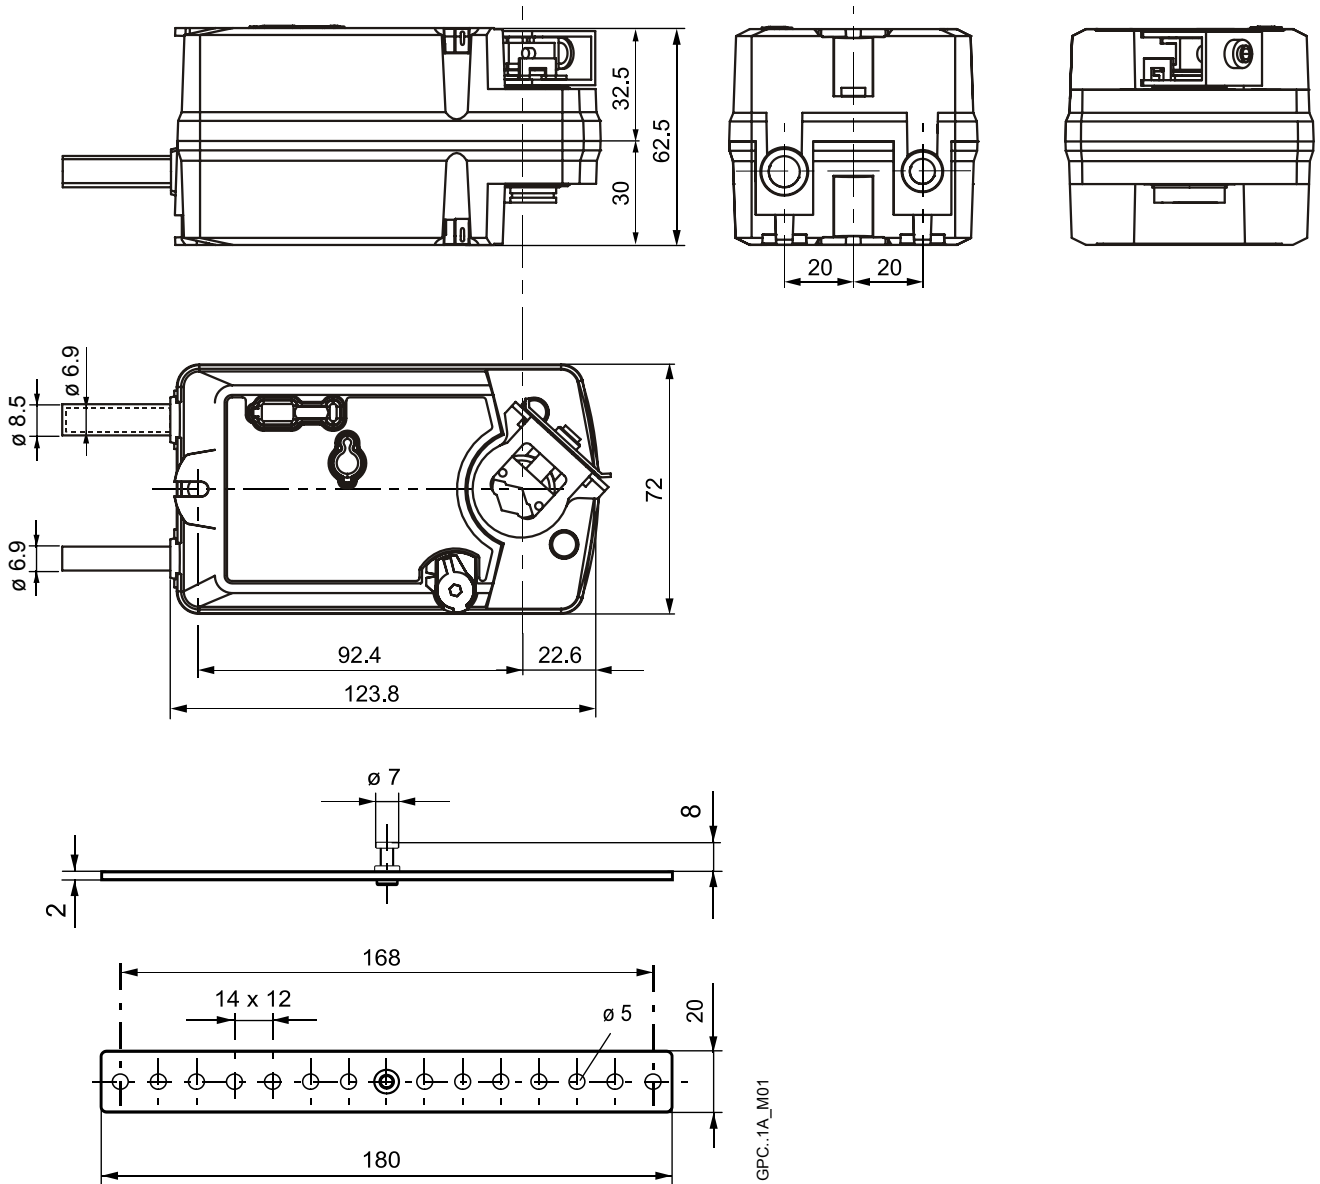

Masse in mm
Dimensions in mm
Dimensions en mm

Mått i mm
Afmetingen in mm
Dimensioni in mm


Mitat mm
Dimensiones en mm
Mål i mm

尺寸单位 mm
치수 단위 mm
単位 mm

Auf-/Zu-Steuerung
 Open-close control
 Commande tout ou rien
 Tvålages styrning
 Tweepuntsbesturing
 Comando a 2 posizioni
 Kaksipisteohjaus
 Control a 2 puntos
 On/off-styring
 开关控制
 2-위치 제어
 2位置タイプ


GPC12..1A

AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~

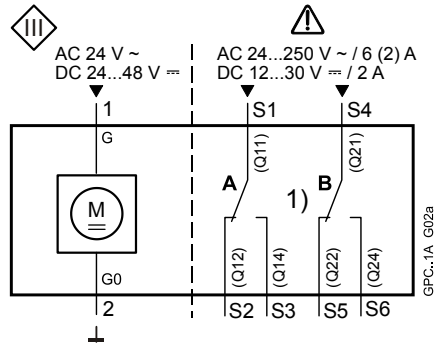

GPC32..1A




AC 100...240 V ~

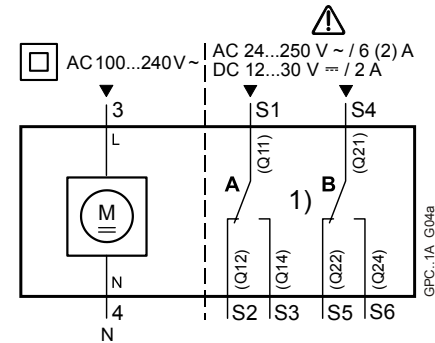

GPC13..1A

AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~


Dreipunkt-Steuerung
 Three-position control
 Commande 3 points
 Trelåges styrning
 Driepuntsbesturing
 Comando a 3 punti
 Kolmpisteohjaus
 Control a 3 puntos
 Trepunktsstyring
 三位控制
 3-위치 제어
 3位置タイプ

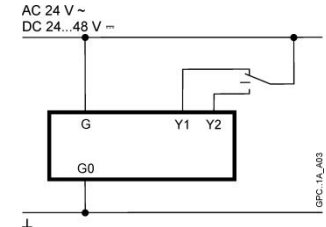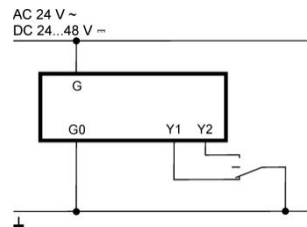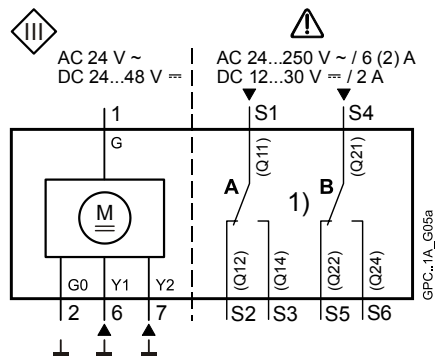

GPC16..1A



AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~

Stetigsteuerung DC 0/2...10 V
 Modulating control DC 0/2...10 V
 Commande progressif DC 0/2...10 V
 Kontinuerlig styrsignal 0/2...10 V DC
 Modulere besturing 0/2...10 VDC
 Comando analogico 0/2...10 V c.c.
 Moduloiva ohjaus 0/2...10 V DC
 Control continuo 0/2...10 VCC
 Kontinuerlig styring DC 0/2...10 V
 DC 0/2...10V连续量控制
 DC 0/2...10V 비례제어
 DC 0/2...10V 比例タイプ

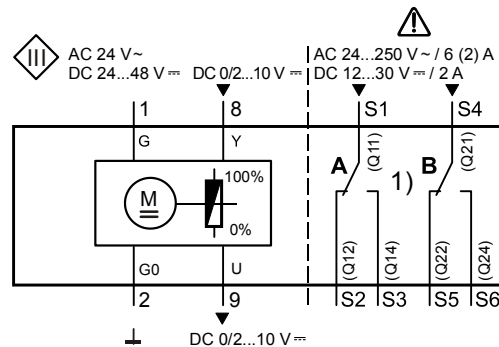


GPC361.1A

AC 100...240 V ~

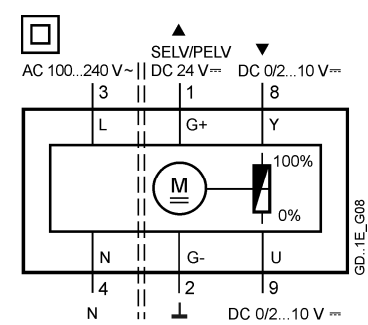

Voltage	Switch A (S1) 辅助开关 A 스위치 A スイッチA	Switch B (S4) 辅助开关 B 스위치 B スイッチB	ok / no!
AC 24 V ~	AC 24 V ~	AC 24 V ~	ok
AC 100...240 V ~	L1 (phase) L2 L3 Lx (phase)	L1 (phase) L2 L3 ≠ Lx (phase)	ok ok ok no!
Mixed	AC 24 V ~ AC 100...240 V ~	AC 100...240 V ~ AC 24 V ~	no! no!

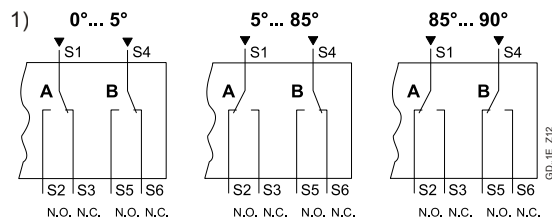

Actuator Position	Switch A Common S1 connected to	Switch B Common S4 connected to
0°...5°	S3	S6
5°...85°	S2	S6
85°...90°	S2	S5

de						
Kabelbezeichnungen	Anschluss	Kabel				Bedeutung
		Code	Nr.	Farbe	Abkürz.	
	Antriebe AC 24 V ~ DC 24...48 V ~	G	1	rot	RD	System Potential AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~
		G0	2	schwarz	BK	Systemnull
		Y1	6	violett	VT	Stellsignal AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~, "öffnen" (GPC13..1A)
		Y2	7	orange	OG	Stellsignal AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~, "schliessen" (GPC13..1A)
		Y	8	grau	GY	Signaleingang (GPC16..1A)
		U	9	rosa	PK	Signalausgang (GPC16..1A)
	Antriebe AC 100...240 V~	L	3	braun	BN	Phase AC 100...240 V ~
		N	4	hellblau	BU	Nullleiter
		G+	1	rot	RD	System Potential DC 24 V ~ (GPC361.1A)
		G-	2	schwarz	BK	Systemnull (GPC361.1A)
		Y	8	grau	GY	Signaleingang (GPC361.1A)
		U	9	rosa	PK	Signalausgang (GPC361.1A)
	Hilfsschalter	Q11	S1	grau/rot	GYRD	Schalter A Eingang
		Q12	S2	grau/blau	GYBU	Schalter A Schliesskontakt
		Q14	S3	grau/rosa	GYPK	Schalter A Ruhekontakt
		Q21	S4	schwarz/rot	BKRD	Schalter B Eingang
		Q22	S5	schwarz/blau	BKBU	Schalter B Schliesskontakt
		Q24	S6	schwarz/rosa	BKPK	Schalter B Ruhekontakt
en						
Wire designations	Connection	Cable				Meaning
		Code	No.	Color	Abbrev.	
	AC 24 V ~ DC 24...48 V ~ Actuators	G	1	red	RD	System potential AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~
		G0	2	black	BK	System neutral
		Y1	6	purple	VT	Pos. signal AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~, "open" (GPC13..1A)
		Y2	7	orange	OG	Pos. signal AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~, "close" (GPC13..1A)
		Y	8	grey	GY	Signal in (GPC16..1A)
		U	9	pink	PK	Signal out (GPC16..1A)
	AC 100...240 V~ Actuators	L	3	brown	BN	Line AC 100...240 V ~
		N	4	light blue	BU	Neutral
		G+	1	red	RD	System potential DC 24 V ~ (GPC361.1A)
		G-	2	black	BK	System neutral (GPC361.1A)
		Y	8	grey	GY	Signal in (GPC361.1A)
		U	9	pink	PK	Signal out (GPC361.1A)
	Auxiliary switch	Q11	S1	gray/red	GYRD	Switch A input
		Q12	S2	gray/blue	GYBU	Switch A normally open contact
		Q14	S3	gray/pink	GYPK	Switch A normally closed contact
		Q21	S4	black/red	BKRD	Switch B input
		Q22	S5	black/blue	BKBU	Switch B normally open contact
		Q24	S6	black/pink	BKPK	Switch B normally closed contact
fr						
Désignation des câbles	Câbles de raccordement	Câble				Signification
		Code	No.	Couleurs	Abbrev.	
	servo-moteurs AC 24 V ~ DC 24...48 V ~	G	1	rouge	RD	Potentiel du système AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~
		G0	2	noir	BK	Zéro du système
		Y1	6	violet	VT	Signal de comm. AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~, "ouvrir" (GPC13..1A)
		Y2	7	orange	OG	Signal de comm. AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~, "fermer" (GPC13..1A)
		Y	8	gris	GY	Entrée signal (GPC16..1A)
		U	9	rose	PK	Sortie signal (GPC16..1A)
	servo-moteurs AC 100...240 V~	L	3	brun	BN	Phase AC 100...240 V ~
		N	4	bleu clair	BU	Neutre
		G+	1	rouge	RD	Potentiel du système DC 24 V ~ (GPC361.1A)
		G-	2	noir	BK	Zéro du système (GPC361.1A)
		Y	8	gris	GY	Entrée signal (GPC361.1A)
		U	9	rose	PK	Sortie signal (GPC361.1A)
	commutateurs auxiliaires	Q11	S1	gris/rouge	GYRD	commutateur A entrée
		Q12	S2	gris/bleu	GYBU	commutateur A contact de travail
		Q14	S3	gris/rose	GYPK	commutateur A contact de repos
		Q21	S4	noir/rouge	BKRD	commutateur B entrée
		Q22	S5	noir/bleu	BKBU	commutateur B contact de travail
		Q24	S6	noir/rose	BKPK	commutateur B contact de travail
zh						
电缆说明	连 接	线缆				注 解
		端子号	端子	颜色	缩写	
	AC 24 V ~ DC 24...48 V ~ 驱动器	G	1	红色	RD	供电类型为 AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~
		G0	2	黑色	BK	中性线
		Y1	6	紫色	VT	驱动器控制信号 “打开” AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~
		Y2	7	橙色	OG	驱动器控制信号 “关闭” AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V ~
		Y	8	灰色	GY	信号输入 (GPC16..1A)
		U	9	粉色	PK	信号输出 (GPC16..1A)

AC 100...240 V~ 驱动器	L	3	啡色	BN	相线 AC 100...240 V ~ 中性 供电类型为 DC 24 V = (GPC361.1A) 中线性 (GPC361.1A) 信号输入 (GPC361.1A) 信号输出 (GPC361.1A)
	N	4	淡蓝色	BU	
	G+	1	红色	RD	
	G-	2	黑色	BK	
	Y	8	灰色	GY	
	U	9	粉色	PK	
辅助开关	Q11	S1	灰/红	GYRD	辅助开关 A 输入公共端子 辅助开关 A 常开端子 辅助开关 A 常闭端子 辅助开关 B 输入公共端子 辅助开关 B 常开端子 辅助开关 B 常闭端子
	Q12	S2	灰/蓝	GYBU	
	Q14	S3	灰/蓝	GYPK	
	Q21	S4	黑/红	BKRD	
	Q22	S5	黑/蓝	BKBU	
	Q24	S6	黑/粉	BKPK	

ko

결선 케이블

구 분	케이블				내 용
	코드	번호	색상	약어(약자)	
AC 24 V ~ DC 24...48 V ≡ 조작기	G	1	적색	RD	공급전원 AC 24 V ~ / DC 24...48 V ≡ 시스템 뉴트럴 동작 신호 AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V ≡, "오픈" 동작 신호 AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V ≡, "클로즈" 신호 입력 (GPC16..1A) 신호 출력 (GPC16..1A)
	G0	2	흑색	BK	
	Y1	6	자주색	VT	
	Y2	7	오렌지색	OG	
	Y	8	회색	GY	
	U	9	분홍색	PK	
AC 100...240 V~ 조작기	L	3	갈 색	BN	동작 신호 AC 100...240 V ~ 뉴트럴 (N) 공급전원 DC 24 V ≡ (GPC361.1A) 시스템 뉴트럴 (GPC361.1A) 신호 입력 (GPC361.1A) 신호 출력 (GPC361.1A)
	N	4	연한파란색	BU	
	G+	1	적색	RD	
	G-	2	흑색	BK	
	Y	8	회색	GY	
	U	9	분홍색	PK	
보조 스위치	Q11	S1	회색/적색	GYRD	스위치 A 입력 스위치 A (노멀 오픈 점접) 스위치 A (노멀 클로즈 점접) 스위치 B 입력 스위치 B (노멀 오픈 점접) 스위치 B (노멀 클로즈 점접)
	Q12	S2	회색/청색	GYBU	
	Q14	S3	회색/분홍색	GYPK	
	Q21	S4	흑색/적색	BKRD	
	Q22	S5	흑색/청색	BKBU	
	Q24	S6	흑색/분홍색	BKPK	

ja

付属ケーブルの内容

内容	ケーブル				仕 様
	コード	No.	色	記号	
電源 AC 24 V ~ DC 24...48 V =	G	1	赤	RD	システムポテンシャル AC 24 V ~ / DC 24...48 V = システムニュートラル 操作信号 AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V = “開”動作 操作信号 AC/DC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24...48 V = “閉”動作 信号オン (GPC16..1A) 信号オフ (GPC16..1A)
	G0	2	黒	BK	
	Y1	6	紫	VT	
	Y2	7	オレンジ	OG	
	Y	8	灰	GY	
	U	9	ピンク	PK	
電源 AC 100...240 V~	L	3	茶	BN	相電圧 AC 100...240 V ~ ニュートラル システムポテンシャル DC 24 V = (GSD361.1A) システムニュートラル (GSD361.1A) 信号オン (GPC361.1A) 信号オフ (GPC361.1A)
	N	4	薄青色	BU	
	G+	1	赤	RD	
	G-	2	黒	BK	
	Y	8	灰	GY	
	U	9	ピンク	PK	
補助スイッチ	Q11	S1	灰/赤	GYRD	スイッチA コモン スイッチA “常時開”信号 スイッチA “常時閉”信号 スイッチB コモン スイッチB “常時開”信号 スイッチB “常時閉”信号
	Q12	S2	灰/青	GYBU	
	Q14	S3	灰/ピンク	GYPK	
	Q21	S4	黒/赤	BKRD	
	Q22	S5	黒/青	BKBU	
	Q24	S6	黒/ピンク	BKPK	



Gtksnab

Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?

Нужно подобрать или заказать деталь?



Email
order@gtksnab.ru



Телефон
[+7 \(495\)131-57-49](tel:+7(495)131-57-49)



Whatsapp
[+7\(985\) 991-80-53](https://wa.me/79918053)



Telegram
[@gtksnab](https://t.me/gtksnab)



Сайт
gtksnab.ru